PL

Regulator ciągu Regulus RT4

to termostatyczny łańcuszkowy regulator dopływu powietrza spalania do kotłów opalanych paliwem stałym

Dane techniczne:

Zakres regulacji:	30 – 90 °C
Maksymalna temperatura wody:	120 °C
Maksymalna temperatura otoczenia:	60 °C
Obciążenie łańcuszka:	100 – 1000 g
Położenie robocze:	poziome, pionowe

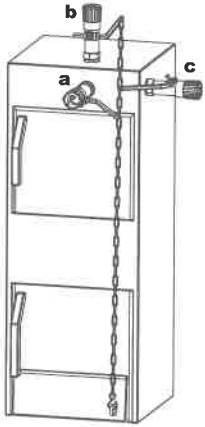

Montaż regulatora:

Regulator przykręcić gwintem zewnętrznym ¾" do przyłącza na kotle z gwintem wewnętrznym ¾". Gwint uszczelnić (np. kit uszczelniający Siseal, taśma teflonowa...). Regulator ustawić w takim położeniu, aby w przypadku instalacji poziomej (**a**) występ do umieszczenia drążka skierowany był w dół, w przypadku instalacji pionowej (**b**) – w kierunku do przodu, a w przypadku bocznej instalacji poziomej (**c**) – w kierunku w górę.

Wyjąć plastikową rurkę transportową i w jej miejsce włożyć sześciokątną dźwignię, kierując do przodu tę stronę, w której nie ma wywierconego otworu. Dokręcając śrubę, zabezpieczyć drążek w takim położeniu, aby jego wolna końcówka znajdowała się powyżej uchwytu łańcucha na drzwiczkach kotła, a ramię dźwigni znajdowało się w jak najbliższym położeniu poziomym (w zależności od możliwości sześciokątnego elementu). Włożyć łańcuszek w otwór dźwigni regulatora – większym haczykiem na stałe połączonym z łańcuszkiem. Drugi koniec łańcuszka przewlec przez uchwyt na drzwiczkach kotła, wolny koniec zaczepić wolnym haczykiem do zawieszonego łańcuszka. Sprawdzić, czy łańcuszek zwisa swobodnie, a dźwignia porusza się bez oporów (podczas przekręcania gałki). W przypadku zainstalowania regulatora w położeniu (**a**) dla ustawiania obowiązuje biała skala. W przypadku instalacji w położeniach (**b**) oraz (**c**) obowiązuje czerwona skala.

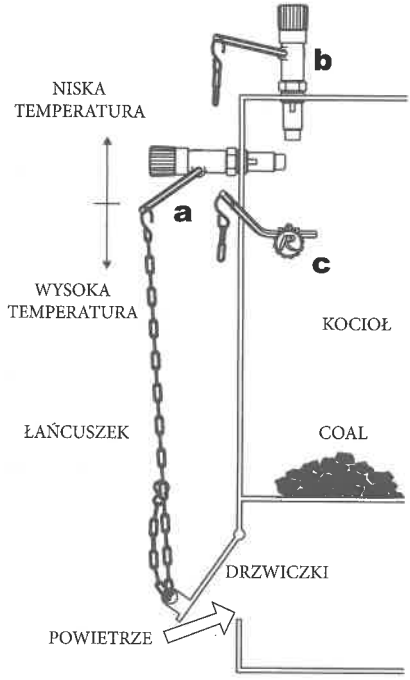

Kalibracja regulatora:

Rozpalić w kotle przy ręcznie otwartych drzwiczkach. Przy użyciu gałki na regulatorze ustawić 60. Gdy temperatura wody osiągnie 60 °C, po kilku minutach stabilizacji dostosować punkt zamocowania łańcuszka, tak aby drzwiczki zostały uchylone mniej więcej 1-2 mm. Teraz można ustawić wymaganą temperaturę. Gdyby podczas ustabilizowanej pracy temperatura kotła była niższa niż temperatura ustawionej, to łańcuszek trzeba skrócić, gdyby temperatura kotła była wyższa niż ustawiona – łańcuszek należy przedłużyć. Należy jednak wziąć pod uwagę również inne okoliczności, mogące wpłynąć na temperaturę kotła bez względu na działanie regulatora – w szczególności ilość paliwa i popiołu w kotle, położenie klapy dopływu powietrza wtórnego, bezwładność kotła i całego układu grzewczego.

GWARANCYJA - WARUNKI

do regulatora ciągu

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, licząc od daty sprzedaży regulatora lub kotła, jeśli wyrób został dostarczony wraz z kotłem.Czas realiacji i rozpaczenia reklamacji 28 dni.
2. Warunkiem uznania roszczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie danych technicznych producenta.
3. Gwarancja nie obejmuje mechanicznego uszkodzenia regulatora.

Gwarant: **REGULUS POLSKA SP Z O.O.**
Włodzienin 82
48-140 Branice
POLSKA
http://www.regulus.eu/pl/
sales.polska@regulus.eu